困ったときの手引き

困ったときの手引き 448
ナビゲーション 448
VICS 関連項目 449
通信機能 450
DVD/CD/MP3/WMA ディスク 451
MP3/WMA ファイル 453
サウンドコンテナ 454
エラーメッセージと対処方法 455
ナビゲーション 455
通信機能 456
DVD/CD/MP3/WMA ディスク 456
サウンドコンテナ 458

困ったときの手引き

故障かなと思ったら
修理を依頼する前に、以下の内容をチェックしてください。

チェックしても直らないときは
Honda 販売店にご連絡ください。

ナビゲーション

症状	原因	処置のしかた
画面を表示しない。	画面が [表示OFF] になっている。	[現在地] ボタンを押してください。
	車内の温度が上がり、液晶表示画面が高温になった。	車内の温度が下がれば自動的に復帰します。
ルート案内中に音声案内が出ない。	案内音量が OFF になっている。	案内音量を確認してください。 →*「音量を調節する／消す」(P37)*
車のライトを ON にしても夜画面に切り換わらない。	車幅灯点灯時の減光が解除されている。	イルミネーションコントロールの操作で車幅灯点灯時に減光するようにしてください。イルミネーションコントロールの操作については、車両本体の取扱説明書をご覧ください。
走行軌跡が表示されない。	走行軌跡を表示しない設定になっている。	走行軌跡表示の設定を [する] にしてください。 →*「機能設定」(P172)*
映像が暗い。	日没時刻が過ぎている。	夜間でも見やすいように、日没時刻になると、映像が自動的に暗い配色になるよう設計されています。(地図色時刻連動切換が [する] に設定されている場合)
自車位置の誤差が大きくなった。	TV の 56ch を受信している。	TV のチャンネルを変えるか、TV を OFF にしてください。

VICS 関連項目

症状	原因	処置のしかた
地図上に VICS 情報が表示されない。	VICS のサービスエリア外では VICS 情報は受信できません。	
	提供される情報がいつでもすべてそろっているとは限りません。	
	受信状況によっては情報がそろわない場合があります。	
	VICS 情報対象外の道路を走行している可能性があります。	
	設置されたすべてのビーコンが稼動しているとは限りません。	
	新設道路の情報は地図データが古いと表示されません。	
	携帯電話を外している。	インターナビの VICS 情報は携帯電話を接続して受信してください。 →*「携帯電話を接続する」(P216)*
	VICS 設定の [渋滞表示] が [しない] を選んでいる。	VICS 設定の [渋滞表示] を [しない] 以外にしてください。 →*「機能設定」(P180)*
	地図表示が 1km スケール表示より広域になっている。	地図表示を 10m スケール表示から 1km スケール表示にしてください。 →*「地図のスケールを切り換える」(P46)*
FM 多重情報が表示されない。	FM 多重情報が放送されていない。	放送を休止している場合があります。
	地下や路線脇など受信状態の悪い場所にいる。	受信状態によっては情報を表示できない場合があります。
ビーコン情報が表示されない。	ビーコン送受信機の上部およびその周辺に物を置くなどして、電波をさえぎっている。	電波をさえぎらないようにしてください。また、ビーコン送受信機の取付角度がずれていると受信しにくくなります。

通信機能

症状	原因	処置のしかた
回線接続できない。	携帯電話が接続されていない。	携帯電話が接続されていることを確認してください。
	通信機能設定で設定した通信手段(携帯電話)が接続されていない。	
	ユーザー ID またはパスワードが正しくない。	インターネットプロバイダのユーザー ID またはパスワードが正しいことを確認してください。
	暗証番号が正しくない。	インターナビ情報センターが発行する暗証番号と合っていることを確認してください。
	電波状態が良くない、または圏外にいる。	再度操作してみてだめな場合には、電波状態が良い場所に移動してみてください。
	回線が混み合っている。	しばらくしてから、再度操作してください。
回線接続しない。	キャッシュにデータが残っている。	キャッシュにデータが残っている場合には回線接続不要と判断して回線接続を行いません。
通信中に回線が切れてしまった。	電波状態が良くない、または圏外にいる。	再度操作してみてだめな場合には、電波状態が良い場所に移動してみてください。
	操作がなかった。	何も操作がない場合には、回線交換方式では 3 分、パケット方式では 10 分で自動切断する仕組みになっています。
メール関連機能が使用できない。	シークレットモード設定になっている。	シークレットモードを解除してください。 →*「シークレットモードを解除する」(P329)*

DVD/CD/MP3/WMA ディスク

症状	原因	処置のしかた
再生できない。	ディスクが汚れている。	汚れを拭き取ってください。 →*「ディスクの取り扱いについて」(P334)*
	オーディオシステムで再生できない種類のディスクが入っている。	ディスクを確認してください。 →*「再生できるディスクの種類」(P337)*
	PAL 方式のディスクを挿入している。	NTSC 方式のディスクに交換してください。
	オーディオシステムのリージョン番号と異なるディスクを挿入した。	オーディオシステムのリージョン番号は [2] です。リージョン番号は [2] または [ALL] のディスクに交換してください。
	ディスクの裏表を逆にしてセットしている。	ディスクのレーベル面を上にしてセットしてください。
映像が見えない。	走行中である。	走行中は、映像を見ることはできません。音声のみでお楽しみください。
	ナビゲーションの画面になっている。	[AUDIO] ボタンで画面を切り換えてください。
DVD の音が出ない。	静止画再生中である。	静止画再生中に、音声を聞くことはできません。
CD 再生中に、大きな雑音が出る /CD の再生が途中で止まる。	ディスクにキズやそりがある。	他のディスクと交換してください。改善されれば、ディスクの不良です。
	ディスクが極端に汚れている。	ディスクの汚れを拭き取ってください。 →*「ディスクの取り扱いについて」(P334)*
	ディスクに曇りや水滴が付いている。	ディスクの曇りや水滴を拭き取ってください。
視聴制限のメッセージが表示され、再生できない。	視聴制限がかかっている。	視聴制限を解除またはレベルを変更してください。 →*「視聴制限を設定する」(P376)*

症状	原因	処置のしかた
視聴制限を解除できない。	暗証番号が間違っている。	正しい暗証番号を入力してください。 →*「視聴制限を設定する」(P376)*
	暗証番号を忘れてしまった。	文字未入力の状態で [修正] を 5 回タッチし、暗証番号を解除します。 →*「視聴制限を設定する」(P376)*
音声言語、字幕言語が切り換えられない。	複数の言語が収録されていない DVD を再生している。	複数の言語が収録されていないディスクでは、切り換えられません。
	ディスクのメニューでしか切り換えできないように制限されている。	ディスクのメニューで切り換えてください。
初期設定で選んだ音声言語、字幕言語にならない。	初期設定で選んだ言語が収録されていない DVD を再生している。	初期設定で選んだ言語が収録されていない DVD では、選んだ言語に切り換わりません。
アングルを切り換えて見ることができない。	複数のアングルが収録されていない DVD を再生している。	複数のアングルが収録されていない DVD では、切り換えられません。
	複数のアングルが収録されていない場面で操作している。	複数のアングルが収録されている場面で、操作してください。
ディスク再生中に映像が乱れるまたは暗い。	ディスクコピー禁止信号が入っている。(ディスクによって入っている場合があります。)	アナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しているため、コピー禁止信号が入っているディスクを再生した場合、一部のモニターでは横縞が入るなどの現象が出るものもあります。(故障ではありません。)
⃠ (禁止マーク) が画面に出て操作できない。	ディスクが禁止している操作です。	この操作はできません。
	ディスクの構造上対応できない操作をしている。	
画面が止まり、操作を受けない。	ディスク再生中にデータを読み取れなくなった。	[停止] にタッチしてから、もう一度再生してください。

MP3/WMA ファイル

症状	原因	処置のしかた
CD - R や CD-RW を再生できない。	ディスクがファイナライズされていない。	ディスクをファイナライズしてください。 →*「再生できるディスクの種類」(P337)*
MP3 ファイルを再生できない。	MP3 ファイルに「.mp3」の拡張子がついていない。	MP3 ファイルに拡張子「.mp3」を付けたデータの入った CD - R/RW、PC カードに交換してください。 →*「再生できる MP3 ファイルについて」(P340)*
	320kbps を超えるビットレートで記録されている。	ビットレートが 320kbps 以下で記録された MP3 ファイルにしてください。→*「再生できる MP3 ファイルについて」(P340)*
WMA ファイルを再生できない。	WMA ファイルに「.wma」の拡張子がついていない。	WMA ファイルに拡張子「.wma」を付けたデータの入った CD - R/RW、PC カードに交換してください。→*「再生できる WMA ファイルについて」(P342)*
	192kbps を超えるビットレートで記録されている。	ビットレートが 192kbps 以下で記録された WMA ファイルにしてください。→*「再生できる WMA ファイルについて」(P342)*
MP3 ファイル再生中に大きな雑音が出る /MP3 ファイル再生中に音が出なくなる。	MP3 形式でないファイルに「.mp3」の拡張子を付けている。	ディスクを交換してください。 (MP3 形式でないファイルに「.mp3」拡張子を付けて再生しないでください。)→*「再生できる MP3 ファイルについて」(P340)*
WMA ファイル再生中に大きな雑音が出る /WMA ファイル再生中に音が出なくなる。	WMA 形式でないファイルに「.wma」の拡張子を付けている。	ディスクを交換してください。 (WMA 形式でないファイルに「.wma」拡張子を付けて再生しないでください。)→*「再生できる WMA ファイルについて」(P342)*
聞きたい MP3 ファイルが見つからない。	MP3 ファイルに「.mp3」の拡張子がついていない。	MP3 ファイルに拡張子「.mp3」を付けたデータの入った CD - R/RW、PC カードに交換してください。→*「再生できる MP3 ファイルについて」(P340)*

症状	原因	処置のしかた
聞きたいWMAファイルが見つからない。	WMAファイルに「.wma」の拡張子がついていない。	WMAファイルに拡張子「.wma」を付けたデータの入ったCD - R/RW、PCカードに交換してください。→*「再生できるWMAファイルについて」(P342)*
フォルダ名やファイル名が正しく表示されない。	ISO9660のレベル1、レベル2,Joliet,Romeoに準拠して記録されていない。	ISO9660のレベル1、レベル2,Joliet,Romeoに準拠して記録したディスクに交換してください。→*「再生できるMP3ファイルについて」(P340)* →*「再生できるWMAファイルについて」(P342)*
MP3ファイル再生が、記録した順と異なる。	MP3ファイルは、記録したときの順番通りに再生されないことがあります。	ライティングソフトによっては、フォルダ名、ファイル名のはじめに数字(01、02など)を付けることにより、再生順を指定できる場合があります。

サウンドコンテナ

症状	原因	処置のしかた
CDが録音されていない。	CDの録音が中止された。	CDの録音制限を確認してください。→*「CD録音の制限について」(P395)*
プレイリストのタイトル情報が取得できない。	携帯電話が接続されていない。	携帯電話の接続を確認してください。
	インターナビの通信機能が使用できる状態になっていない。	インターナビが使用できる状態(通信設定、接続、認証)にしてください。→*「通信機能を使う」(P213)*
	ナビゲーション側で通信機器を使用している。	ナビゲーション側の通信機器の使用が終わってから操作してください。

エラーメッセージと対処方法

■ナビゲーション

メッセージ	原因	処置
ハードディスクが入っておりません 詳細は取扱説明書をご覧ください	ハードディスクが取り外されている（修理やバージョンアップ等の際、販売店にてハードディスクをお預かりすることがあります）	販売店にご相談ください。
ハードディスクが読めません 詳細は取扱説明書をご覧ください	ハードディスクにデータが読み書きできない。ハードディスクの高温 / 低温または振動異常が発生しました。	しばらくして、通常の状態に復帰しない場合は販売店にご相談ください。
液晶パネルの熱保護の為ディスプレイの電源を OFF します 車内の温度が下がれば画面は自動的に復帰します	ディスプレイが高温になったため、保護機能が働いた。	温度が下がるまでお待ちください。
ルート計算できませんでした	自車と目的地が近すぎる。	目的地の位置を変えてください。
	自車と経由地が近すぎる。	経由地の位置を変えてください。
	隣接する経由地同士が近すぎる。	経由地の位置を変えてください。
	経由地と目的地が近すぎる。	目的地または経由地の位置を変えてください。
	自車の近くに計算対象道路がない。	道路の近くに移動してから再度計算してください。
	目的地または経由地の近くに計算対象道路がない。	目的地または経由地の位置を変えてください。
	目的地が遠すぎる。	途中に経由地を追加してください。
	到達可能な経路がない。（フェリー航路のない島嶼部への探索など）	目的地の位置を変えてください。
保存できませんでした PC カードをご確認ください	PC カードの空き容量が不足している。	十分な空き容量のある PC カードを使用してください。
消去できませんでした PC カードをご確認ください	PC カードのデータがリードオンリー属性になっている。	PC カードのデータのリードオンリー属性を解除してください。
読み込みできませんでした PC カードをご確認ください	PC カードのデータが壊れている。	正常なデータを使用してください。

■通信機能

メッセージ	原因	処置
1分以上通信が行われなかったので回線を切断します	サーバーとの接続認証が1分以内に終わらなかった。	しばらく経ってから再接続してみてください。
携帯電話を確認してください	携帯電話が接続されていない。	携帯電話の接続を確認してください。
接続に失敗しました 暗証番号を再度お確かめください	認証したユーザー情報に誤りがある。	通信設定の暗証番号の設定を確認してください。→*「通信機能の設定をする」(P224)*
回線が混雑していますのでしばらく待ってから接続してください	接続先が話中などで接続できない。	しばらく経ってから再接続してみてください。
インターネットに接続できません 通信設定をご確認ください	通信設定(マニュアル通信設定)または接続先(かんたん通信設定)に誤りがある。	設定を確認してください。
○分以上通信が行われなかったので回線を切断します	一定時間操作や通信が行われなかった。	必要に応じて再接続してください。
情報を取得できません	サーバーからデータが送られてこなかった。	しばらく経ってから再接続してみてください。
発信できません 携帯電話を確認して下さい	ハンズフリー未対応の電話機接続時にハンズフリーで発信しようとした。	ハンズフリーで発信可能な電話機を使用してください。

■DVD/CD/MP3/WMA ディスク

メッセージ	原因	処置
フォーカスエラーのため再生ができません ディスクを取り出してください	ほこりや結露などでディスクの表面が汚れている。	ディスクの汚れを拭き取ってください。
	ディスクにキズやそりがある。	キズやそりのあるディスクは使用しないでください。
	ディスクの表裏を逆にしてセットしている。	ディスクのレーベル面を上にしてセットしてください。
再生ができません ディスクを取り出してください	ほこりや結露などでディスクの表面が汚れている。	ディスクの汚れを拭き取ってください。
	ディスクにキズやそりがある。	キズやそりのあるディスクは使用しないでください。
	ディスクの表裏を逆にしてセットしている。	ディスクのレーベル面を上にしてセットしてください。
	本ナビゲーションシステムで再生できないディスクを使用している。	本ナビゲーションシステムで再生できるディスクに交換してください。→*「再生できるディスクの種類」(P337)*

メッセージ	原因	処置
高温のため再生できませんディスクを取り出してください	ナビゲーション本体の内部温度が高い。	ディスクを取り出し、内部温度が正常に戻るまでお待ちください。
高温のため録音できません		
低温のため DISC ドライブが動作しません	ナビゲーション本体の内部温度が低い。	ディスクを取り出し、内部温度が正常に戻るまでお待ちください。
低温のためハードディスクにデータが書き込めませんでした		
ハードディスクに空き容量が不足しています	ハードディスクの残容量が足りないため録音できない。	録音済みの曲やプレイリストを消去してください。→*[グループ、プレイリスト、トラックを消去する]（P414）*
このトラックはすでに録音されています	マニュアルモードで録音済みのトラックを録音しようとしている。	録音済みのトラックは同じ CD から重複して録音できません。
CD の録音に問題が発生しました 録音を停止します	CD が正常に読み込みできなかった。	ディスクを確認してください。
再生できない地域のディスクです	PAL 方式で記録された DVD ディスクを使用している。	NTSC 方式で記録された DVD ディスクを使用してください。
リージョンコードが違います	本ナビゲーションシステムのリージョン番号と異なるディスクを挿入した。	リージョンコード [2] を含むディスクに交換してください。
メカエラーのため再生ができません	ディスクドライブが正常動作できなかった。	ディスクを取り出し、再度挿入してください。正常なディスクを使用しても状況が改善しない場合は、販売店にご相談ください。

■サウンドコンテナ

メッセージ	原因	処置
この CD は録音できません	コピー禁止のディスクから録音しようとしている。	コピー可能なディスクに交換してください。
高温のため録音データが読めません	ナビゲーション本体の内部温度が高い。	ディスクを取り出し、内部温度が正常に戻るまでお待ちください。
サウンドコンテナの再生・録音機能は利用できません	著作権保護のための録音抑止状態です。	販売店にご相談ください。
しばらくお待ちください	振動などによりハードディスクのデータが読めない	安全な場所に停車し、しばらくお待ちください。
低温のためハードディスクから録音データが読み出せませんでした	ナビゲーション本体の内部温度が低い。	ディスクを取り出し、内部温度が正常に戻るまでお待ちください。
ハードディスクをご確認ください	ハードディスクが取り外されている（修理やバージョンアップ等の際、販売店にてハードディスクをお預かりすることがあります）	販売店にご相談ください。
ハードディスクに異常があります 販売店にご相談ください	ハードディスクに異常がある。	販売店にご相談ください。
サウンドコンテナのデータ転送に失敗しました 販売店にご相談ください	サウンドコンテナの音楽データに異常がある。	販売店にご相談ください。

機能設定一覧

機能設定一覧 460
表示設定 460
誘導設定 461
VICS 設定 (VICS 情報表示) 462
通信機能設定 463
電話設定 463
その他設定 464

機能設定一覧

表示設定

設定値の太字は、購入直後に選択されている設定 (初期状態) です。

設定項目	設定	
	標準	簡単
ビル立体表示	**[する]**	[しない] 固定
	[しない]	
3D アイコン表示	**[する]**	
	[しない]	
3D ポリゴン表示	**[する]**	
	[しない]	
走行軌跡表示	[する]	
	[しない]	
走行軌跡表示消去	走行軌跡を消去します。	消去できません。
軌跡自動消去	[自宅到着時]	[しない] 固定
	[しない]	
施設文字	**[標準]**	[標準] 固定
	[小文字]	
	[表示しない]	
3D 角度調整	10 段階で設定 **[5]**	機能なし
地図色 昼	**[ホワイト]**	[ホワイト] 固定
	[ブルー]	
	[グリーン]	
	[ベージュ]	
地図色 夜	[ホワイト]	[ブルー] 固定
	[ブルー]	
	[グリーン]	
	[ベージュ]	

設定項目	設定	
	標準	簡単
操作パネル色	**[ブルー]**	[ブルー] 固定
	[グリーン]	
	[アンバー]	
	[レッド]	
道路ふち取り表示	[する]	[しない] 固定
	[しない]	
現在地情報の表示	**[地名]**	[地名] 固定
	[路線名]	
	[しない]	
路線番号表示	**[する]**	[しない] 固定
	[しない]	
高速ガイド表示	**[する]**	[する] 固定
	[しない]	
行程ガイド IC 省略	[する]	[しない] 固定
	[しない]	
都市高速マップ表示	**[する]**	
	[しない]	
スクロール方面表示	**[する]**	[する] 固定
	[しない]	
時計表示	**[する]**	
	[しない]	
サマータイム表示	[する]	
	[しない]	
時間表示	**[12時間表示]**	[12 時間表示] 固定
	[24時間表示]	
地図色時刻連動	[する]	[しない] 固定
	[しない]	
行政界色分け表示	[する]	
	[しない]	
2 画面同時スクロール	[する]	
	[しない]	

誘導設定

設定値の太字は、購入直後に選択されている設定 (初期状態) です。

設定項目	設定	
	標準	簡単
リアル拡大図表示	**[する]** [しない]	[する] 固定
到着予想時刻表示	[目的地] **[経由地]** [しない]	[目的地] 固定
直線誘導線表示	[する] **[しない]**	[しない] 固定
方面看板表示	**[すべての交差点]** [案内交差点のみ] [しない]	[すべての交差点] 固定
レーン情報	**[表示する]** [表示しない]	[表示する] 固定
代替ルート計算	**[する]** [しない]	[する] 固定
回避エリア考慮	**[する]** [しない]	機能なし
センシングリルート	**[する]** [しない]	[する] 固定
一般道路の車速	**[25km/h]** 5km/h ～ 80km/h の間で 5km/h 刻みで設定	[25km/h] 固定
高速道路の車速	**[70km/h]** 5km/h ～ 120km/h の間で 5km/h 刻みで設定	[70km/h] 固定

設定項目	設定	
	標準	簡単
有料道路の車速	**[50km/h]** 5km/h ～ 100km/h の間で 5km/h 刻みで設定	[50km/h] 固定
ルート計算条件	**[推奨]** [一般道] [距離] [道幅]	標準操作モードの設定と同じになります。
ルート学習	**[する]** [しない] [リセット]	[する] 固定
冬期閉鎖考慮	[する] **[しない]**	[しない] 固定
繁華街駐車場	**[通知する]** [通知しない]	[通知しない] 固定
フェリー使用	[する] **[しない]**	[しない] 固定
横付けルート計算	**[する]** [しない]	[する] 固定
VICS ルート計算	**[する]** [しない]	
時間曜日規制考慮	**[する]** [しない]	
合流案内	**[する]** [しない]	
踏み切り案内	**[する]** [しない]	
右左折専用レーン案内	**[する]** [しない]	
事故多発地点案内	**[する]** [しない]	

設定項目	設定	
	標準	簡単
音声案内設定※		
VICS 案内	**[する]**	標準操作モードの設定と同じになります。
	[しない]	
到着予想時刻案内	**[する]**	
	[しない]	
交差点目印案内	[する]	
	[しない]	
料金案内	**[する]**	
	[しない]	
交差点名称案内	[する]	
	[しない]	
JCT 名称案内	**[する]**	
	[しない]	
一般道方面名称案内	[する]	
	[しない]	
高速道方面名称案内	[する]	
	[しない]	

※ [シンプル設定] にタッチすると、[VICS 案内] のみが [する] の設定になります。

※ [詳しい設定] にタッチすると、すべての項目が [する] の設定になります。

VICS 設定 (VICS 情報表示)

設定値の太字は、購入直後に選択されている設定 (初期状態) です。

設定項目	設定	
	標準	簡単
図形情報割込み	**[する]**	[する] 固定
	[しない]	
文字情報割込み	[する]	[しない] 固定
	[しない]	
一般道情報表示	**[する]**	[する] 固定
	[しない]	
高速道情報表示	**[する]**	
	[しない]	
渋滞表示	[する]	VICS 情報表示が ON の場合は、すべて [点滅表示] になります。OFF の場合は、すべて [しない] となります。初期値は ON となります。
	[点滅表示]	
	[しない]	
混雑表示	**[する]**	
	[点滅表示]	
	[しない]	
順調表示	[する]	
	[点滅表示]	
	[しない]	
規制表示	**[する]**	VICS 情報表示が ON の場合は、すべて [する] になります。OFF の場合は、すべて [しない] となります。初期値は ON となります。
	[しない]	
VICS 駐車場マーク表示	**[する]**	
	[しない]	

設定項目	設定	
	標準	簡単
VICS 強調地図表示	[する]	[しない] 固定
	[しない]	
情報保持時間	**[30 分]**	[30 分] 固定
	[60 分]	
情報受信接続設定※	[状況変化時]	標準操作モードの設定と同じになります。
	[5 分]	
	[15 分]	
	[30 分]	
	[60 分]	
	[しない]	
自動ルート再計算※	**[する]**	
	[しない]	
自動更新ポイント設定※	**[する]**	
	[しない]	
フローティングカーシステム※	**[する]**	
	[しない]	
簡易図形割込み※	**[する]**	
	[しない]	
駐車場セレクト※	**[すべて]**	
	[条件つき]	
駐車場セレクト条件設定※	条件を設定します。*(→P165)*	

※インターナビ VICS の設定です。

通信機能設定

設定値の太字は、購入直後に選択されている設定 (初期状態) です。

お知らせ

- 簡単操作モード、標準操作モードで設定内容は共有されます。

設定項目	設定 標準 簡単
通信設定	選んでタッチすると通信の設定ができます。*(→P224)*
Bluetooth 設定	選んでタッチすると Bluetooth の設定ができます。*(→P217)*
電話機の接続	**[ケーブル]**
	[Bluetooth]

電話設定

設定値の太字は、購入直後に選択されている設定 (初期状態) です。

お知らせ

- 簡単操作モード、標準操作モードで設定内容は共有されます。

設定項目	設定 標準 簡単
アドレス帳読み込み	選んでタッチすると現在のアドレス帳のデータを消去して新規に読み込みます。
アドレス帳追加	選んでタッチすると現在のアドレス帳にデータを追加で読み込みます。
通話中画面表示	**[する]**
	[しない]
自動着信	**[する]**
	[しない]
電話着信音量	7 段階で設定 **[4]**
電話通話音量	7 段階で設定 **[4]**

その他設定

設定値の太字は、購入直後に選択されている設定 (初期状態) です。

設定項目	設定	
	標準	簡単
メニュー音声読み上げ	[する]	[走行中のみ] 固定
	[しない]	
	[走行中のみ]	
ふらつき検知警報	**[する]**	[する] 固定
	[しない]	
カーブ警告	**[舗装路]**	[舗装路] 固定
	[圧雪路]	
	[しない]	
シートベルト警告	**[する]**	[する] 固定
	[しない]	
パーキングブレーキ警告	**[する]**	
	[しない]	
県境案内	**[する]**	
	[しない]	
ETC 案内	**[する]**	
	[しない]	
カーソル移動音量	3 段階で設定 **[2]**	標準操作モードの設定と同じになります。
選択実行音量	3 段階で設定 **[2]**	

索引

メニュー索引 466
簡単操作モード 簡単 466
標準操作モード 標準 469

用語索引 474
五十音順 474
数字・アルファベット順 478

メニュー索引

簡単操作モード 簡単

お知らせ

- メニューを表示させたときの状態により、表示されない項目や選択できないメニューがあります。

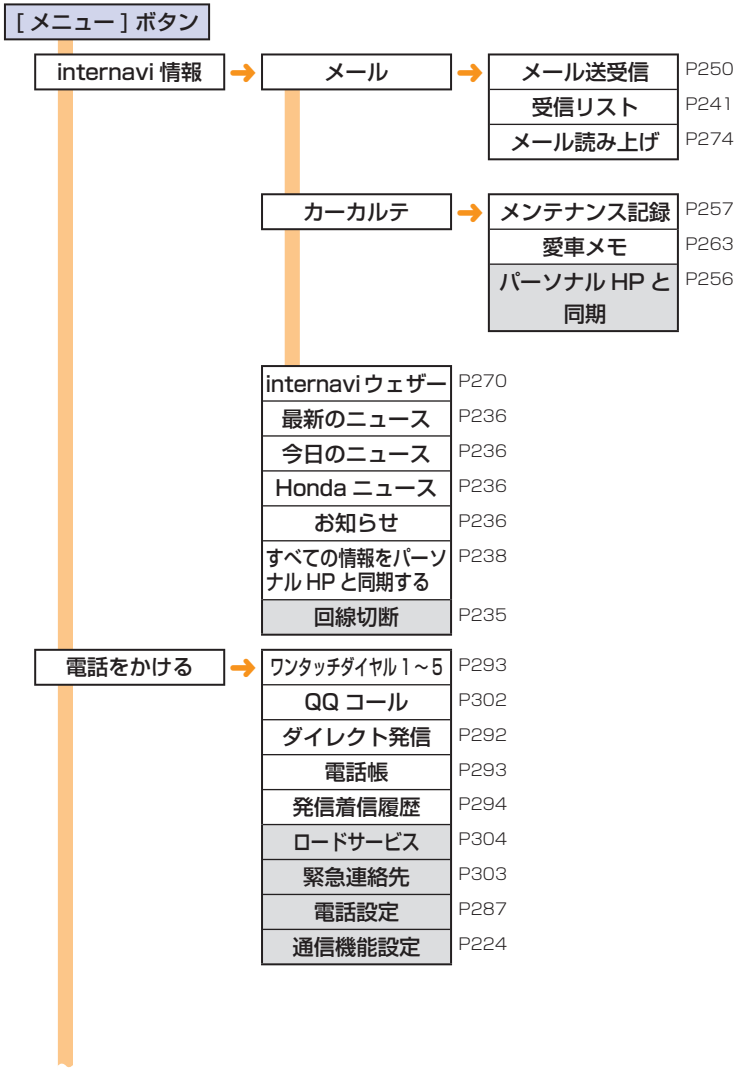

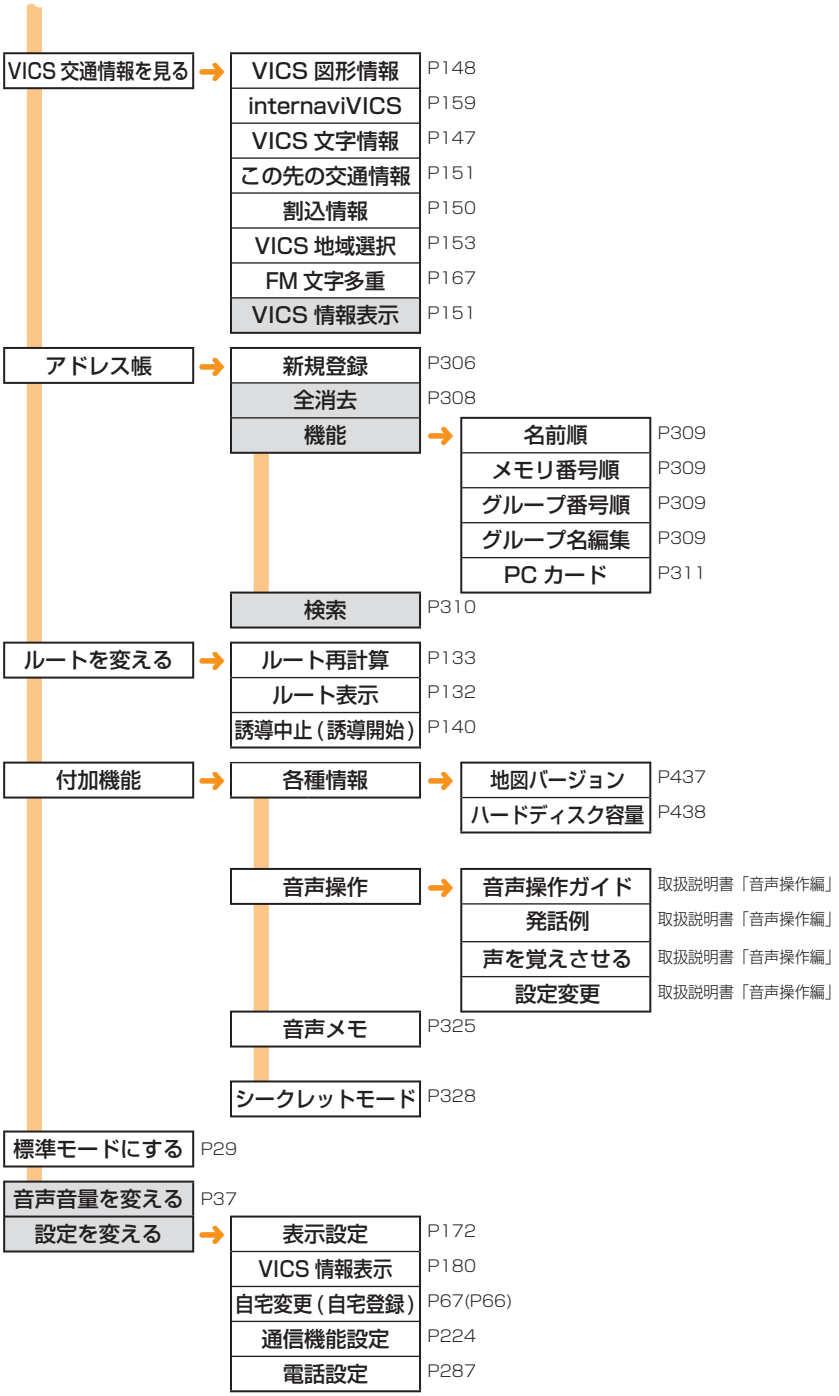
VICS 交通情報を見る
VICS 図形情報 P148
internaviVICS P159
VICS 文字情報 P147
この先の交通情報 P151
割込情報 P150
VICS 地域選択 P153
FM 文字多重 P167
VICS 情報表示 P151
アドレス帳
新規登録 P306
全消去 P308
機能
名前順 P309
メモリ番号順 P309
グループ番号順 P309
グループ名編集 P309
PC カード P311
検索 P310
ルートを変える
ルート再計算 P133
ルート表示 P132
誘導中止（誘導開始） P140
付加機能
各種情報
地図バージョン P437
ハードディスク容量 P438
音声操作
音声操作ガイド 取扱説明書「音声操作編」
発話例 取扱説明書「音声操作編」
声を覚えさせる 取扱説明書「音声操作編」
設定変更 取扱説明書「音声操作編」
音声メモ P325
シークレットモード P328
標準モードにする P29
音声音量を変える P37
設定を変える
表示設定 P172
VICS 情報表示 P180
自宅変更（自宅登録） P67(P66)
通信機能設定 P224
電話設定 P287

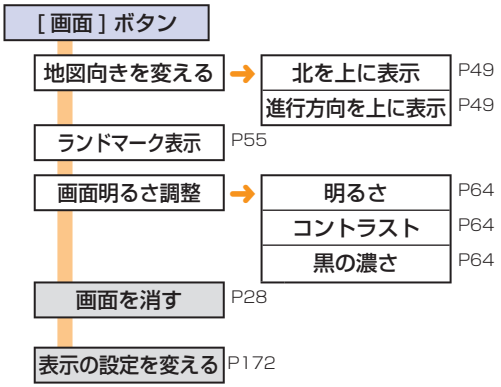
[画面] ボタン
地図向きを変える
北を上に表示
P49
進行方向を上に表示
P49
ランドマーク表示
P55
画面明るさ調整
明るさ
P64
コントラスト
P64
黒の濃さ
P64
画面を消す
P28
表示の設定を変える
P172

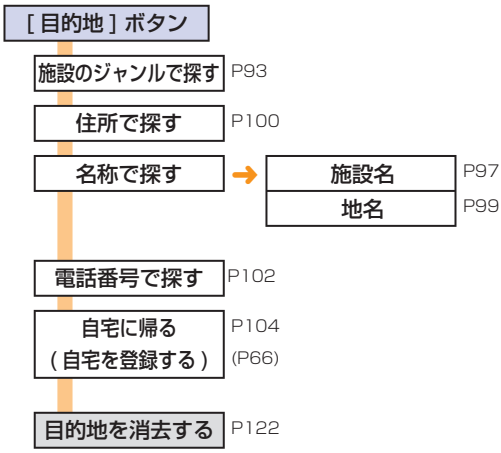
[目的地] ボタン
施設のジャンルで探す
P93
住所で探す
P100
名称で探す
施設名
P97
地名
P99
電話番号で探す
P102
自宅に帰る
(自宅を登録する)
P104
(P66)
目的地を消去する
P122

標準操作モード 標準

お知らせ

- メニューを表示させたときの状態により、表示されない項目や選択できないメニューがあります。

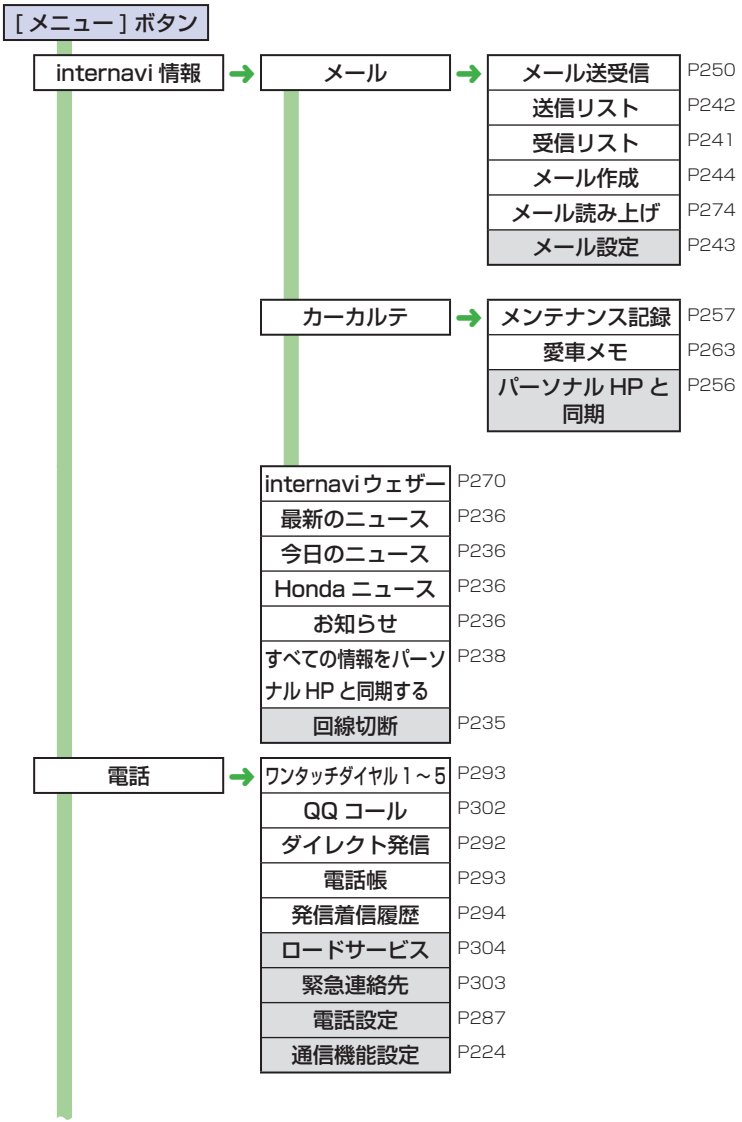

VICS
VICS 図形情報 P148
internaviVICS P159
VICS 文字情報 P147
この先の交通情報 P151
割込情報 P150
駐車場情報 P148
FM 文字多重 P167
VICS 地域選択 P153
VICS 設定 P152
アドレス帳
新規登録 P306
全消去 P308
機能
名前順 P309
メモリ番号順 P309
グループ番号順 P309
グループ名編集 P309
PC カード P311
検索 P310
ルート
ルート再計算 P133
計算条件変更
一般道優先 P133
距離優先 P133
推奨 P133
道幅優先 P133
5 ルート計算 P132
IC 指定 P137
迂回計算 P131
全ルート表示 P129
誘導中止 (誘導開始) P140
経由地リスト
(経由地スキップ) P134 (P136)
付加機能
音声操作
音声操作ガイド 取扱説明書「音声操作編」
発話例 取扱説明書「音声操作編」
声を覚えさせる 取扱説明書「音声操作編」
設定変更 取扱説明書「音声操作編」

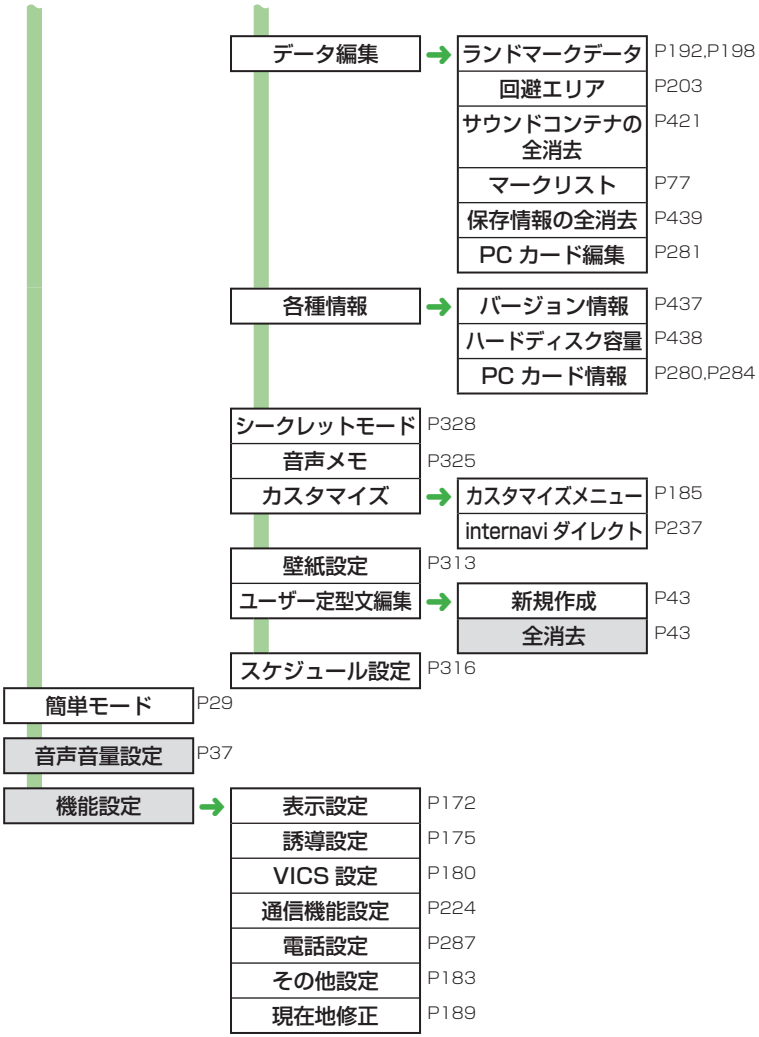
データ編集
ランドマークデータ P192,P198
回避エリア P203
サウンドコンテナの全消去 P421
マークリスト P77
保存情報の全消去 P439
PC カード編集 P281
各種情報
バージョン情報 P437
ハードディスク容量 P438
PC カード情報 P280,P284
シークレットモード P328
音声メモ P325
カスタマイズ
カスタマイズメニュー P185
internavi ダイレクト P237
壁紙設定 P313
ユーザー定型文編集
新規作成 P43
全消去 P43
スケジュール設定 P316
簡単モード P29
音声音量設定 P37
機能設定
表示設定 P172
誘導設定 P175
VICS 設定 P180
通信機能設定 P224
電話設定 P287
その他設定 P183
現在地修正 P189

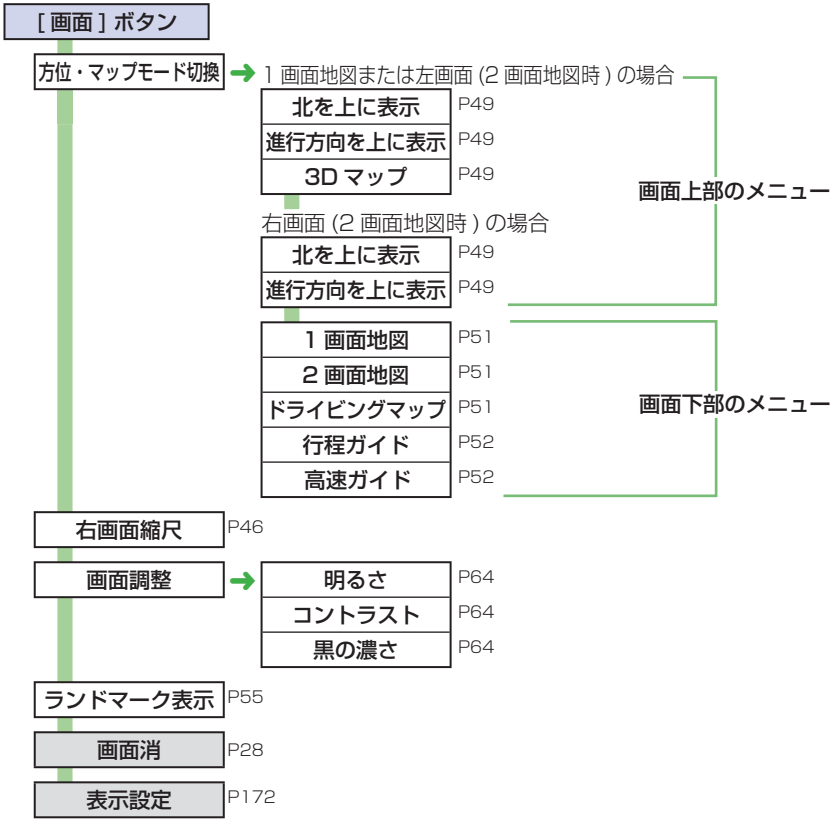
[画面] ボタン
方位・マップモード切換
1 画面地図または左画面 (2 画面地図時) の場合
北を上に表示 P49
進行方向を上に表示 P49
3D マップ P49
右画面 (2 画面地図時) の場合
北を上に表示 P49
進行方向を上に表示 P49
画面上部のメニュー
1 画面地図 P51
2 画面地図 P51
ドライビングマップ P51
行程ガイド P52
高速ガイド P52
画面下部のメニュー
右画面縮尺 P46
画面調整
明るさ P64
コントラスト P64
黒の濃さ P64
ランドマーク表示 P55
画面消 P28
表示設定 P172

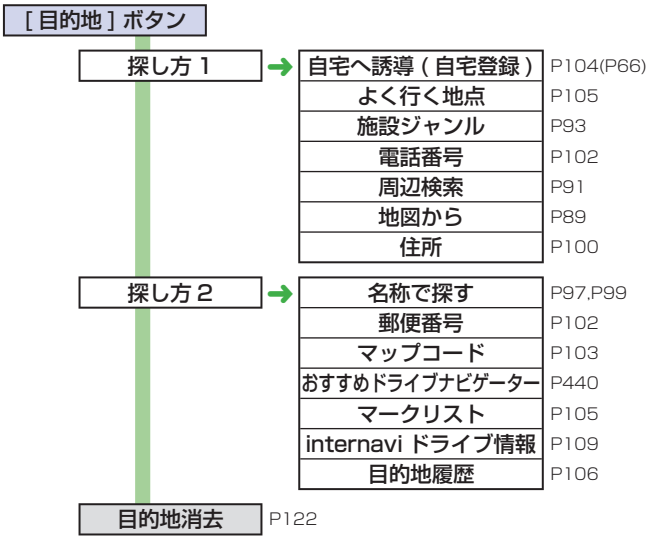
[目的地]ボタン
探し方 1
自宅へ誘導（自宅登録） P104(P66)
よく行く地点 P105
施設ジャンル P93
電話番号 P102
周辺検索 P91
地図から P89
住所 P100
探し方 2
名称で探す P97,P99
郵便番号 P102
マップコード P103
おすすめドライブナビゲーター P440
マークリスト P105
internavi ドライブ情報 P109
目的地履歴 P106
目的地消去 P122

用語索引

用語索引

■五十音順

あ行

アドレス帳
PC カード 311
検索 310
消去 308
登録 306
表示 306
編集 308
案内地点情報 124
インターナビ・ウェザー
気象情報 267
気象情報の取得 270
警報・注意報 269
取得情報の設定 272
取得情報の履歴確認 272
詳細な天気情報を見る 271
台風情報 269
天気予報表示 268
インターナビ・プレミアムクラブ 214, 444
インターナビ VICS 157
地点消去 162
地点登録 161
ルート計算 157
インターナビドライブ情報
特集スポット 110
インターナビ・フローティングカーシステム 164
液晶表示画面 16
おすすめルート 430
オーディオ画面 344
オーディオ機能の切り換え 344
オートリルート 128, 444
音質調節 345
音声メモ 325
再生 326
消去 326
録音 325
音量調節
オーディオ音量 345
音声音量 37
消す 37

か行

カーカルテ 256
愛車プロフィール 263
愛車メモ情報 256
お知らせの設定 262
かんたん交換記録 260
緊急連絡先 264
パーソナル・ホームページと同期 256
パーツの消去 262
パーツの追加 258
パーツの編集 261
マイカースケジュール 265
マニュアル交換記録 260
メンテナンス記録 257
カード
入れかた 279
カードの詳細情報を確認する 280
カードの保存情報を確認する 281
カードの保存情報を編集する 282
初期化 284
出しかた 279
ナビ本体側の情報を編集する 283
カーブ警告 62
回避エリア
PC カード 206
確認 204
消去 206
登録 203
名称変更 204
カスタマイズメニュー 26, 185
画像
PC カード 314
確認 313
壁紙設定 315
消去 315
保存 314

画面
明るさ調節 64
色調整 347
オーディオ画面 344
壁紙表示 28
消す 28
操作モード 29
ナビゲーション画面 31, 344
ワイド画面 347
画面ボタン 16
緊急情報の自動表示 146
グローバル・ポジショニング・システム 21, 424
現在地ボタン 16
検索方法の種類 88
高速ガイド 52, 53
交通情報 353

さ行
再生できるディスクの種類 337
サウンドコンテナ
CD 録音モード 394
アーティスト名変更 409
オリジナルプレイリスト 382, 404
グループ消去 414
自動録音 394, 396
手動録音 394, 396
シングル録音 394, 397
スキャン再生 388
タイトル情報 415
タイトル情報の取得 416
タイトルを変更する 409
トラック再生順変更 413
トラック消去 414
トラックリストを編集する 408
プレイリスト再生順変更 411
プレイリスト消去 414
プレイリストに曲を追加する 411
プレイリストを作成する 404
プレイリストを編集する 408
ユーザープレイリスト 404
読み 409
ランダム再生 387
リピート再生 387
録音設定 394
録音停止 397
録音の制限 395
シークレットモード
解除 329
設定 328
パスワード変更 329
パスワードを忘れたとき 330
ジーピーエス 21
自車 20 444
施設情報 53, 59
自宅を登録する 66
視聴制限 373
再生する 373
設定する 376
ジョイスティック 16, 18
自立航法による測位 424
スケジュール
確認 320
作成 316
実行時の確認画面 320
消去 322
変更 320
リスト 321
全地球測位システム 21
走行軌跡 31
操作モードの切り換え 29
測位 21, 444

た行
代替ルート計算 155, 175
地図 / その他情報について 436
地図のバージョンを確認する 437
地図の向きを変える
3D マップ 49
北を上に表示 49
進行方向を上に表示 49
地図表示
記号 33
市街地図 47
施設 34
スケール 46
通信機能
インターナビ情報センター接続 234
かんたん通信設定 225
携帯電話の接続 216
携帯電話を外す 217
コンテンツ閲覧 236

初期値に戻す 232
切断 235
パーソナル・ホームページとの同期 238
マニュアル通信設定 227
メール設定 243
読み上げ 274
提携駐車場 108
ディスク挿入口 19
ディスク取り出しボタン 19
ディスクの正しい使いかた 336
ディスクを取り出す / 入れる 334
テレビ
記憶されたチャンネルを呼び出す 361
自動記憶 362
手動選局 360
スキャン 364

な行

ナビゲーション画面 31, 344
ナビゲーションシステムのしくみ 20
ナビゲーションの設定
VICS 設定 (VICS 情報表示) 180
カスタマイズ 185
壁紙設定 187
機能設定 170
現在地修正 189
その他設定 183
電話設定 287
表示設定 172
誘導設定 175

は行

場所を探す
施設の名前で場所を探す 97
自宅に帰る 104
ジャンルから施設を探す 93
住所で場所を探す 100
近くにある施設を探す 90
地図につけたマークから場所を探す 105
地図を見ながら場所を探す 89
電話番号で場所を探す 102
マップコードで場所を探す 103
見たい地図を探す 35
目的地の履歴リストから場所を探す 106
郵便番号で場所を探す 102
よく行く地点から場所を探す 105
ハードディスク容量 (使用状況) を確認する 438
ハンズフリー電話 286
アドレス帳から電話をかける 299
応答保留 301
携帯電話の接続 216
施設情報から電話をかける 297
設定 287
着信音量調節 288
通話音量調節 288
通話録音する 301
電話帳でかける 293
電話帳読み込み 289
電話を受ける 300
電話をかける 292
マークリストから電話をかける 298
履歴から電話をかける 294
履歴を消去する 297
ロードサービス 304
ワンタッチダイヤル 291
ワンタッチダイヤルでかける 293
ビーコン情報の自動表示 146
ビデオ 380
非表示設定データ
解除する 198
登録する 197
PC カード 199
ビル立体表示 47
ふらつき検知 62, 183
ブルートゥース 217
保存データを消去する 439

ま行

マークリスト
PC カード 82
インターナビ 85
確認 79
消去 79
同期する 80
登録 77
編集 78
マップマッチング 20, 425, 444
マップモード
1 画面地図 51
2 画面地図 51
高速ガイド 52
行程ガイド 52
ドライビングマップ 51

メール
宛先をアドレス帳から選択 246
アドレス入力 247
受信 250
受信メールリスト 241
受信リスト並び換え 241
消去 254
送信 250
送信メールリスト 242
送信メールを編集 252
転送 253
添付 248
返信 252
メール作成 244
読み上げ 274
読む 251
メニューボタン 16
目的地ボタン 16
文字入力
大文字 39
改行 42
漢字表 41
キーボード変更 40
小文字 39
削除 41
終了 40
スペース 41
全角 39
挿入 42
定型文 42
入力 39
半角 39
変換 39
無変換 39
文字種 38
ユーザー定型文 43

や

ユーザーランドマーク
PC カード 194
位置修正 193
消去 194
登録 192
よく行く地点
消去 76
登録 68
編集 68

ら

ラジオ
記憶された放送局を呼び出す 350
自動記憶 351
手動選局 349
スキャン 353
ランドマーク 55, 444
詳細表示設定 57
非表示 58
表示 55
リンク旅行時間 158, 444
ルート案内開始 121, 140
ルート案内開始画面 115
ルート案内中止 140
ルート確認 117, 129
ルートスクロール 130
ルート計算
VICS 情報を考慮 116, 155
インターナビ VICS 157
回避エリアを考慮 116
学習内容消去 209
学習ルート計算 116
他のルート 117
ルートを計算させる 114
ルート詳細設定 118
インターチェンジ指定 119
経由地設定 118
ルート情報 117
ルート変更 131
迂回ルート 131
経由地追加 / 変更 134
別のルート 132
ルート再計算 133
ルート条件 133

数字・アルファベット順

数字

1 画面地図 51
2D マップ 47
2 画面地図 51
3D ハイブリッドセンサー 444
3D ビル表示 47
3D マップ 47, 49
5 ルート 117, 132

A

AUDIO ボタン 16, 18
AUTO SELECT 351, 362
AV 入力 380

B

Bluetooth 217
- 自機アドレス 222
- 電話機選択 220
- 電話機登録 219
- パスキー設定 218

C

CD
- スキャン再生 356
- ランダム再生 356
- リピート再生 355

D

dts 371, 445
DVD
- アングル切り換え 372
- アングルマーク表示設定 374
- 音声切り換え 371
- 音声言語設定 374
- 再生する 366
- 再生できるディスク 337
- 視聴制限を設定する 376
- 字幕切り換え 372
- 字幕言語設定 374
- 初期設定 374
- 静止画再生 371
- タイトル 368
- ダイナミックレンジコントロール 376
- チャプター 368
- 停止 370
- 早送り / 早戻し 369
- メニュー画面 367
- メニュー言語設定 374

E

ETC 案内 184, 464

F

FM 文字多重放送
- マニュアル選局 167
- 見る 168
- リスト選局 167

G

GPS 21, 424, 445
GPS による測位 424
Gracenote CDDB 415

I

internavi ダイレクト 235

M

MP3 279, 339, 382, 384
- PC カード 279
- PC カード内の MP3 384

MP3 ディスク 357
- スキャン再生 359
- ランダム再生 359
- リピート再生 358

My ディーラー 264

P

PC カード
- 入れかた 279
- カードの詳細情報を確認する 280
- カードの保存情報を確認する 281
- カードの保存情報を編集する 282
- 初期化 284
- 出しかた 279
- ナビ本体側の情報を編集する 283

PC カード挿入口 17, 19
PC カード取り出しボタン 279
PDC 215, 286,445

Q

QQ コール 302

S

SOURCE ボタン 18

V
VICS 142, 445
VICS 音声案内 156
VICS 情報
VICS ビーコン情報 150
一般道情報表示 152
高速道情報表示 152
図形情報 148
駐車場情報 148
マーク詳細情報 149
見る 144, 147
文字情報 147
ルート上の渋滞ポイント 151
VICS 使用時のメッセージ 435
VICS 情報提供時刻表示 144, 145
VICS 情報提供の注意事項 432
VICS 情報についてのお問い合わせ先 434
VICS 情報の提供方法 142
VICS 情報の表示形態 143
VICS 情報マーク 145
VICS 情報の提供時間 434
VICS 放送局
自動選局に戻す 154
リスト選択 153
リンク 433
VICS ルート計算 116, 155, 177
VOL ボタン 18
W
WMA 279, 341, 382, 384
PC カード 279
PC カード内の WMA 384
WMA ディスク 357
スキャン再生 359
ランダム再生 359
リピート再生 358

VICS 情報有料放送サービス契約約款

第 1 章　総則

（約款の適用）

第 1 条　財団法人道路交通情報通信システムセンター（以下「当センター」といいます。）は、放送法（昭和 25 年法律第 132 号）第 52 条の 4 の規定に基づき、この VICS 情報有料放送サービス契約約款（以下「この約款」といいます。）を定め、これにより VICS 情報有料放送サービスを提供します。

（約款の変更）

第 2 条　当センターは、この約款を変更することがあります。この場合には、サービスの提供条件は、変更後の VICS 情報有料放送サービス契約約款によります。

（用語の定義）

第 3 条　この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

(1)　VICS サービス
当センターが自動車を利用中の加入者のために、FM 多重放送局から送信する、道路交通情報の有料放送サービス

(2)　VICS サービス契約
当センターから VICS サービスの提供を受けるための契約

(3)　加 入者
当センターと VICS サービス契約を締結した者

(4)　VICS デスクランブラー
ＦＭ 多重放送局からのスクランブル化（攪乱）された電波を解読し、放送番組の視聴を可能とするための機器

第 2 章　サービスの種類等

（VICS サービスの種類）

第 4 条　VICS サービスには、次の種類があります。

(1)　文字表示型サービス
文字により道路交通情報を表示する形態のサービス

(2)　簡易図形表示型サービス
簡易図形により道路交通情報を表示する形態のサービス

(3)　地図重畳型サービス
車載機のもつデジタル道路地図上に情報を重畳表示する形態のサービス

（VICS サービスの提供時間）

第 5 条　当センターは、原則として一週間に概ね 120 時間以上の VICS サービスを提供します。

第 3 章　契約

（契約の単位）

第 6 条　当センターは、VICS デスクランブラー 1 台毎に 1 の VICS サービス契約を締結します。

（サービスの提供区域）

第 7 条　VICS サービスの提供区域は、当センターの電波の受信可能な地域（全都道府県の区域で概ね NHK － FM放送を受信することができる範囲内）とします。
ただし、そのサービス提供区域であっても、電波の状況により VICS サービスを利用することができない場合があります。

（契約の成立等）

第 8 条　VICS サービスは、VICS 対応 FM 受信機（VICS デスクランブラーが組み込まれた FM 受信機）を購入したことにより、契約の申込み及び承諾がなされたものとみなし、以後加入者は、継続的にサービスの提供を受けることができるものとします。

（VICS サービスの種類の変更）

第 9 条　加入者は、VICS サービスの種類に対応した VICS 対応 FM 受信機を購入することにより、第 4 条に示す VICS サービスの種類の変更を行うことができます。

（契約上の地位の譲渡又は承継）

第 10 条　加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡又は地位の承継を行うことができます。

（加入者が行う契約の解除）

第 11 条　当センターは、次の場合には加入者が VICS サービス契約を解除したものとみなします。

(1)　加入者が VICS デスクランブラーの使用を将来にわたって停止したとき

(2)　加入者の所有する VICS デスクランブラーの使用が不可能となったとき

（当センターが行う契約の解除）

第 12 条

1　当センターは、加入者が第 16 条の規定に反する行為を行った場合には、VICS サービス契約を解除することがあります。また、第 17 条の規定に従って、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、VICS サービス契約は、解除されたものと見なされます。

2　第 11 条又は第 12 条の規定により、VICS サービス契約が解除された場合であっても、当センターは、VICS サービスの視聴料金の払い戻しをいたしません。

第４章　料金

(料金の支払い義務)

第 13 条 加入者は、当センターが提供する VICS サービスの料金として、契約単位ごとに加入時に別表に定める定額料金の支払いを要します。
なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいております。

第５章　保守

（当センターの保守管理責任）

第 14 条 当センターは、当センターが提供する VICS サービスの視聴品質を良好に保持するため、適切な保守管理に努めます。ただし、加入者の設備に起因する視聴品質の劣化に関してはこの限りではありません。

（利用の中止）

第 15 条

1　当センターは、放送設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、VICS サービスの利用を中止することがあります。

2　当センターは、前項の規定により VICS サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第６章　雑則

（利用に係る加入者の義務）

第 16 条 加入者は、当センターが提供する VICS サービスの放送を再送信又は再配分することはできません。

（免責）

第 17 条

1　当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、その他当センターの責めに帰すことのできない事由により VICS サービスの視聴が不可能ないし困難となった場合には一切の責任を負いません。
また、利用者は、道路形状が変更した場合等、合理的な事情がある場合には、VICS サービスが一部表示されない場合があることを了承するものとします。
但し、当センターは、当該変更においても、変更後 3 年間、当該変更に対応していない旧デジタル道路地図上でも、VICS サービスが可能な限度で適切に表示されるように、合理的な努力を傾注するものとします。

2　VICS サービスは、FM 放送の電波に多重して提供されていますので、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、加入者が当初に購入された受信機による VICS サービスの利用ができなくなります。当センターは、やむを得ない事情があると認める場合には、3 年以上の期間を持って、VICS サービスの「お知らせ」画面等により、加入者に周知のうえ、本放送の伝送方式の変更を行うことがあります。

別表

視聴料金　315 円（うち消費税 15 円）
ただし、車載機購入価格に含まれております。

Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠ について

グレースノート社からの CD 情報及び音楽関連データ ©2000-2005 Gracenote, Inc. Gracenote CDDB® クライアントソフトウエア ©2000-2005 Gracenote, Inc. この製品及びサービスは以下の米国特許技術の 1 つもしくは複数で実現されています。#5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 及びその他の特許や申請中特許。米オープングローブ社からの米国特許 #6,304,523 のライセンスにより、供与されるサービスまた製造されるデバイス製品。

Gracenote と CDDB は、グレースノート社の登録商標です。
Gracenote ロゴ及びロゴ標記、及び" Powered by Gracenote" ロゴはグレースノート社の商標です。

音楽認識技術と関連情報は Gracenote® 社によって提供されています。Gracenote は、音楽認識技術と関連情報配信の業界標準です。詳細は、Gracenote® 社のホームページ www.gracenote.com をご覧ください。

この製品を使用する際には、以下の条項に同意しなければなりません。

この製品は米国カリフォルニア州、エメリービル市の Gracenote（“Gracenote”）からの技術とデータが含まれています。この製品は Gracenote の技術（“Gracenote Embedded Software”）により、ディスク識別を可能とし、また名前、アーティスト、トラック、タイトルなどを含む音楽に関する情報（“Gracenote Data”）を得ることも可能です。この技術は Gracenote Database（“Gracenote Database”）に実装されています。

- Gracenote Data、Gracenote Database、Gracenote Embedded Software を商用ではなく、個人の使用のみに使うことに同意すること。
- 標準エンドユーザー機能及びこの製品の機能によってのみ、Gracenote Data にアクセスすることに同意すること。
- 第三者に、Gracenote Embedded Software または Gracenote Data の譲渡、コピー、転送をしないことに同意すること。
- この文章中で明白に許可されたこと以外での Gracenote Data、Gracenote Database や Gracenote Embedded Software の使用あるいは応用をしないことに同意すること。
- これらの制約に違反した場合、あなたの Gracenote Data、Gracenote Database、Gracenote Embedded Software を使用する非独占的ライセンスの契約を解除します。解除された場合、Gracenote Data、Gracenote Database の全ての使用をやめることに同意すること。
- Gracenote は Gracenote Data、Gracenote Database や Gracenote Embedded Software の所有権を含むすべての権利を保有しています。
- Gracenote はこの同意のもとで、Gracenote の名において、直接あなたに対する権利を執行することができます。

Gracenote Embedded Software や Gracenote Data の各項目はあなたに現状のままで使用許可を与えます。Gracenote は、すべての Gracenote Data の正確さに関する、明示或いは黙示、真実の表明或いは保証は、一切致しません。Gracenote は Gracenote が明らかに問題であると判断した際、または更新が必要な際には、データカテゴリーを変更したり、データを消去することができます。Gracenote Embedded Software が、エラーフリーであるとか、Gracenote Embedded Software の機能が断絶しないものであるという保証は致しません。
Gracenote は新しく拡張された或いは追加されるいかなるデータタイプも提供する義務はありません。或いはまた、将来 Gracenote が提供するかもしれないカテゴリーについても、あなたに提供する義務はありません。

Gracenote は、商品性に関する黙示の保証、特定目的への適合性及び権利侵害の不存在を含む全ての明示または黙示の保証をしません。Gracenote は、Gracenote Component またはいかなる Gracenote Server の利用により生じた結果について保証しません。
Gracenote はいかなる場合でも結果的もしくは付随的損害または逸失利益もしくは逸失収入に対して責任を負いません。

End User License Agreement for Devices (Revision J-2-1)

地上アナログテレビジョン放送から地上デジタルテレビジョン放送への移行について

地上デジタルテレビジョン放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で 2003 年 12 月から開始され、その他の地域でも、2006 年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログテレビジョン放送は 2011 年 7 月に終了することが、国の方針として決定されています。

アナログテレビジョン放送のチャンネル変更について

アナログテレビジョン放送チャンネルの変更は順次行われるため、記憶されたチャンネルが受信できなくなる場合があります。この場合は、もう一度再設定を行ってください。
放送局名は、本体に収録されている放送局名の情報をもとに表示するため、放送局名が正しく表示されなくなる場合があります。
また、音声操作においても、本体に収録されている放送局名の情報をもとに音声認識するため、放送局名を発話して選局しても正しく受信できない場合があります。

本ナビゲーションシステムは、地上デジタルテレビジョン放送には対応しておりません。

お車についてのお問い合わせ、ご相談は、まず、Honda 販売店にお気軽にご相談ください。

お問い合わせ、ご相談は、全国共通のフリーダイヤルで下記のお客様相談センターでもお受け致します。

本田技研工業株式会社　お客様相談センター

フリーダイヤル　　0120-112010（イイフレアイオ）

受付時間　9:00 ～ 12:00　13:00 ～ 17:00

〒 351-0188 埼玉県和光市本町 8-1

所在地、電話番号などが変更になることがありますのでご了承ください。

お車に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車の車検証をご準備いただき、下記の事項をご確認のうえ、ご相談ください。

①車検証記載事項
　車両型式、車台番号、エンジン型式、登録番号、登録年月日
②車種名、タイプ名、走行距離
③ご購入年月日
④販売店名